QuickStartGuide

M21/M22 series
www.rcaaudiovideo.com

Congratulations on purchasing your new RCA Player.
Please read these instructions for quick tips on using the player.

Getting started

1. Connect the player to your PC as shown.



2. The RCA easyRip™ Media Software installer is stored in the player, go to **MyComputer** in the Start menu, find and open the drive letter associated with the player (i.e. LYRA) and then double-click the **rcaeasyrip_setup** file to launch the installer. The player charges automatically every time you connect it to your computer.
   - It should be **charged for at least 3 hours** before using for the first time.

3. Transfer audio files to your player using either of the two methods below:

a) **RCA easyRip**: Helps to rip CD's, create playlists, load content and manage your library with an intuitive and modular design. Click the easyRip icon ( ) on your PC desktop to launch the software.
   - For details in using RCA easyRip, click the **Help** icon ( ) on the module dock.

b) **Windows Explorer**: Simply drag and drop media files onto the drive letter associated with the player.
   - Your RCA Player is also compatible with most PC music management softwares.

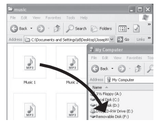

4. Disconnect the player from your PC by clicking the **Safely Remove Hardware** icon ( ) in the system tray (located in the lower right corner of your screen) and selecting the player from the list of devices, then unplug the player from the PC.

* RCA easyRip is currently not compatible with DRM files and Audiobooks.

* The latest software can be downloaded from *www.rcaaudiovideo.com*.
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

v4.0 (1.0.4.0) (EN/E)

Learn more about the player

- **To view the user manual directly from the player:**
  Step 1: Click **Start.**
  Step 2: Click **My Computer** (XP users) / Click **Computer** (Vista and 7 users).
  Step 3: Find and open the drive letter associated with the player (i.e. LYRA) and then open User Manuals folder.
  Step 4: From the User Manuals folder, select the user manual in your preferred language for more information on the player's features, safety and warranty information, and answers to Frequently Asked Questions (FAQ's).

- **Keep player out of direct sunlight. Exposure to direct sunlight or extreme heat (such as inside a parked car) may cause damage or malfunction.**

Need more help? Do not return this product to the store.

Visit **www.rcaaudiovideo.com** for the latest firmware, RCA easyRip Media Software, user manual and FAQ's.

General controls

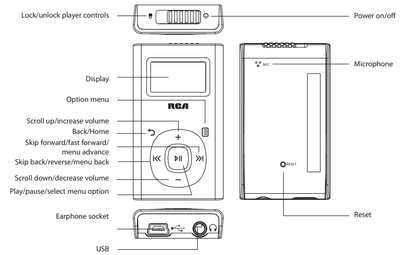

Turn the player on/off	Slide ⏻/🔒 to the right
Go to the Home menu (to access Music, Audiobooks, Voice Memo, Favorites and Settings)	Press and hold ⮌
Navigate to an audio file	In the Home menu, press ⏮ or ⏭ to go back or advance in the player menu and press + or – to scroll up or down to the desired file
Play an audio file	Press ⏭ or ⏯
Pause playback	Press ⏯ at the playback (Now playing) screen, press again to resume
Show the Option menu	Press ☰
Adjust the volume	Press + or – at the playback (Now playing) screen
Skip to the next file (or section of audiobooks*)	Press ⏭
Skip to the previous file (or section of audiobooks*)	Press ⏮ within the first 4 seconds of the current audio file
Reverse or fast forward an audio file	Press and hold ⏮ or ⏭ during playback
Lock the keys	Slide ⏻/🔒 to the left. To unlock, slide ⏻/🔒 to the middle position.
Delete files from the player	Refer to page 17-22 of the user manual
Reset the player	Press the RESET button on the back of the player with a non-metal pointed object (e.g. toothpick).

* Refer to the user manual for information on section skipping for audiobooks.

For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, Owner's Manuals

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge,
NY 11788
© 2010 Audiovox Electronics Corp.
Trademark Registered
Printed in China

Guía de **InicioRápido**

Serie M21/M22
www.rcaaudiovideo.com

Felicitaciones por la compra de su nuevo Reproductor RCA.
Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del reproductor.

Para comenzar



1. Conecte el reproductor a su PC como se muestra.

2. El instalador del Software de Medios RCA easyRip ™ está almacenado en el reproductor, vaya a **MyComputer** en el menú Inicio, y abra la letra de la unidad asociada con el reproductor (por ejemplo, LYRA) y luego doble clic en el archivo **rcaeasyrip_setup** para lanzar el instalador.
   - El reproductor carga automáticamente cada vez que usted lo conecta a su computadora.
     Deberá ser cargado por al menos 3 horas antes de usarlo por primera vez.

3. Transfiera archivos de audio a su reproductor usando cualquiera de los dos métodos siguientes:

a) **RCA easyRip:** ayuda a extraer CDs, crear listas de reproducción, a cargar contenido y administrar su librería con un diseño modular e intuitivo. Haga clic en el icono easyRip ( ) en el escritorio de su PC para lanzar el software.
   - Para detalles en el uso de RCA easyRip, haga clic en el icono **Help** ( ) en el acoplador de módulo.

* RCA easyRip actualmente no es compatible con archivos DRM y Audiolibros.

b) **Explorador de Windows:** simplemente arrastre y suelte los archivos de medios en la letra de la unidad asociada con el reproductor.
   - Su reproductor RCA también es compatible con la mayoría del software de gestión de música para PC.

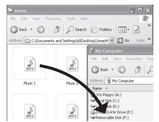

4. Desconecte el reproductor de su PC haciendo clic en el icono **Safely Remove Hardware** ( ) en la bandeja del sistema (ubicada en la esquina inferior derecha de su pantalla) y seleccionando el reproductor de la lista de dispositivos, luego desconecte el reproductor de la PC.the player from the list of devices, then unplug the player from the PC.

* el software más reciente puede descargarse desde www.caaudiovideo.com.
Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation Estados Unidos y otros países.

v4.0 (1.0.4.0) (EN/E)

Aprenda más del reproductor

- **Para ver el manual del usuario directamente del reproductor:**
  Paso 1: haga clic en **Start**.
  Paso 2: Haga clic en **My Computer** (usuario XP) / Haga clic en **Computer** (usuarios Vista y 7).
  Paso 3: Encuentre y abra la letra asociada con el reproductor (por ejemplo, LYRA) y luego abra la carpeta Manuales de Usuario.
  Paso 4: Desde la carpeta Manuales de Usuario, seleccione el manual del usuario en su idioma preferido para obtener más información sobre las características del reproductor, la información sobre seguridad y garantía, así como respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQ's).

- **Mantenga el productor lejos de la luz directa del sol. La exposición a la luz directa del sol o a calor extremo (tal como dentro de un automóvil estacionado) puede causar daño o mal funcionamiento.**

¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.

Visite **www.rcaaudiovideo.com** para obtener la más reciente versión de firmware, Software de Medios RCA easyRip, manual del usuario y preguntas frecuentes.

Controles generales

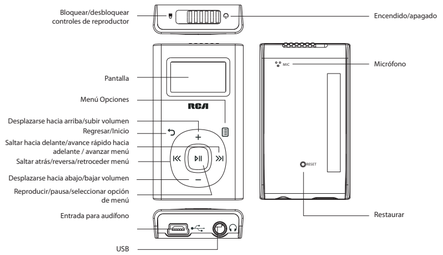

Enciende/apaga el reproductor	Deslizar ⏻/🔒 a la derecha
Menú Inicio (para tener acceso a Música, Audiolibros, Memo de Voz, Favoritos y Configuraciones)	Presione y sostenga ↩

Navega a un archivo de audio	En el menú Inicio, presione ⏮ ó ⏭ para regresar o avanzar en el menú del reproductor y presione + ó – para desplazarse arriba o abajo al archivo deseado 
Reproduce un archivo de audio	Presione ⏭ ó ⏯
Pausa la reproducción	Presione ⏯ en la pantalla de reproducción (ahora en reproducción), presione otra vez para reanudar
Muestra el menú Opción	Presione ☰
Ajusta el volumen	Presione + ó – en la pantalla de reproducción (ahora en reproducción)
Salta al siguiente archivo (o sección de audiolibros*)	Presione ⏭
Salta al archivo previo (o sección de audiolibros*)	Presione ⏮ dentro de los primeros 4 segundos del archivo de audio actual
Reversa o avance rápido de un archivo de audio	Presione y sostenga ⏮ ó ⏭ durante la reproducción
Bloquea las teclas	Deslice ⏻/🔒 a la izquierda. Para desbloquear, deslice ⏻/🔒 a la posición de en medio.
Elimina archivos del reproductor	Consulte la página 17-22 del manual del usuario
Reinicia el reproductor	Presione el botón RESET en la parte posterior del reproductor con un objeto puntiagudo no metálico (por ejemplo, un palillo).

* Para información sobre la sección salto de audiolibros consulte el manual del usuario.

For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, Owner's Manuals

© 2010 Audiovox Electronics Corp.
Marca(s) ® Registrada(s)

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd., Hauppauge,
NY 11788
Impreso en China